

**Інструкція для швидкого
підключення USB-модема E1550**

**МТС Коннект 3G
на основі
UMTS/EDGE/GPRS**



оператор зв'язку

Зміст

Вступ.....	3
Ознайомлення з модемом E1550.....	3
Підготовка.....	4
Встановлення/видалення пристрою.....	5
Підключення модема E1550 до комп'ютера.....	5
Встановлення програми керування модемом.....	5
Запуск МТС Коннект.....	6
Видалення програми МТС Коннект.....	6
Від'єднання модема.....	6
Інформація про заходи безпеки.....	6
Перешкоди.....	6
Медичні пристрої.....	7
Зони з вогнебезпечними та вибуховими речовинами.....	7
Безпека дорожнього руху.....	7
Безпека дітей.....	8
Захист довкілля.....	8
Схвалення WEEE.....	8
Схвалення RoHS.....	8
Дотримання законів та настанов.....	9
Догляд та обслуговування.....	9

1. Вступ


Дякуємо за придбання USB-модема.

Прим.:


Ця інструкція стисло описує зовнішній вигляд, підготовку та процес встановлення та вилучення модема.

2. Ознайомлення з модемом E1550

Малюнок схематично відображує зовнішній вигляд модема E1550. Справжній вигляд пристрою може відрізнитися від наведеного.

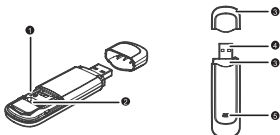

- 1. Слот для картки micro-SD**
Для встановлення картки Micro Secure Digital Memory (SD).
- 2. Слот для картки USIM/SIM**
Для встановлення картки USIM/SIM.
- 3. Отвір для ремінця**
З'єднує ковпачок та USB-модем для того, щоб ковпачок не загубився.



- 4. USB-конектор**
Для з'єднання модема E1550 з комп'ютером.

5. Індикатор

Показує статус модема:

Колір	Стан	Значення
Зелений	Мерехтить (100 мс горить і 100 мс не горить; потім 100 мс горить і 2700 мс не горить)	Модем підключено
Зелений	Мерехтить (100 мс горить і 2900 мс не горить)	Модем проходить реєстрацію в мережі GPRS/EDGE
Синій	Мерехтіння (100 мс горить і 2900 мс не горить)	Модем проходить реєстрацію в мережі UMTS
Зелений	Горить	Підключення модема до мережі GPRS/EDGE
Синій	Горить	Підключення модема до мережі UMTS
Блакитний	Горить	Підключення модема до мережі HSDPA
–	Не горить	Модем не підключено

3. Підготовка

1. Відкрийте задню кришку модема.
2. Вставте картку USIM/SIM та картку micro-SD у відповідні слоти. Упевніться, що картки вставлені належним чином.



Прим.:


Micro-SD-картка є додатковим аксесуаром. Якщо вона не входить до пакета, Ви можете придбати її окремо. Не виймайте картку micro-SD під час її використання. Видалення картки під час використання може пошкодити картку micro-SD або пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.

4. Встановлення/видалення пристрою

Для різних операційних систем (ОС) процедури встановлення та видалення можуть відрізнятися. Нижче наведено приклад для Windows XP.

5. Підключення модема E1550 до комп'ютера

Під'єднайте модем до комп'ютера через USB-інтерфейс.



6. Встановлення програми керування модемом

1. Під'єднайте модем до комп'ютера.
2. ОС автоматично виявляє та розпізнає нове апаратне обладнання та запускає Майстер встановлення.

Прим.:

Якщо програма не запускається автоматично, знайдіть файл **AutoRun.exe** та здійсніть запуск самостійно.

3. Дотримуйтесь підказок Майстра встановлення.
4. Після установки програми на робочому столі відобразиться значок швидкого доступу до програми МТС Коннект.

7. Запуск МТС Коннект

Після того як модем встановлено, програма МТС Коннект запускається автоматично. Потім при кожному під'єднанні модема до комп'ютера програма МТС Коннект буде запускатися автоматично. Ви також можете запустити програму МТС Коннект подвійним натисканням значка швидкого доступу на робочому столі.


8. Видалення програми МТС Коннект

1. Натисніть меню Пуск > Панель керування.
2. Натисніть Встановлення й видалення програм для видалення програми МТС Коннект.

Прим.:

Після видалення рекомендується перезавантажити комп'ютер для забезпечення повного видалення програми МТС Коннект.

9. Від'єднання модема

1. Двічі натисніть  у системному треї. З'явиться повідомлення «Від'єднайте або витягніть пристрій».
2. Виберіть пристрій, що відповідає модему, і натисніть Стоп.
3. Коли з'явиться повідомлення «Тепер пристрій можна витягнути», витягніть модем.

Прим.:

Перед від'єднанням модема закрийте програму МТС Коннект.

10. Інформація про заходи безпеки

Уважно прочитайте інформацію про заходи безпеки для правильного та безпечного використання бездротового пристрою.

11. Перешкоди

Не використовуйте модем, якщо його використання заборонено або він може становити небезпеку чи спричиняти перешкоди в роботі електричних пристроїв.

12. Медичні пристрої

- Деякі бездротові пристрої можуть впливати на роботу слухових апаратів.
У разі виникнення таких проблем зверніться до свого постачальника послуг.
- Якщо Ви використовуєте електронний медичний пристрій, зверніться до лікаря або виробника пристрою, щоб упевнитися, що радіохвилі не впливатимуть на роботу цього пристрою.

13. Зони з вогнєнебезпечними та вибуховими речовинами

Для запобігання вибухам та пожежам у зонах, де зберігаються вогнєнебезпечні та вибухонебезпечні речовини, не використовуйте бездротовий пристрій та дотримуйтеся відповідних правил. Зони, де можуть зберігатися вогнєнебезпечні та вибухові матеріали, можуть бути (але не обмежуються) наступними:

- Заправна станція
- Склад пального (наприклад відсік під палубою корабля)
- Контейнер/автомобіль для зберігання або транспортування пального або хімічних речовин
- Зони, де повітря містить хімічні речовини та частки (наприклад гранули, пил або металевий порошок)
- Зони зі знаком «Вибухонебезпечно»
- Зони зі знаком «Вимкнути двоспрямоване бездротове обладнання»
- Зони, де зазвичай пропонується припинити роботу двигуна автомобіля

14. Безпека дорожнього руху

- Дотримуйтеся регіональних законів та настанов під час користування бездротовим пристроєм. Для запобігання нещасним випадкам не використовуйте бездротовий пристрій під час водіння.
- Сигнали радіочастот можуть впливати на роботу електронних систем транспортних засобів. Щоб отримати більше інформації, зверніться до виробника транспортного засобу.

- У транспортному засобі не розміщуйте бездротовий пристрій на повітряній подушці або у зоні розгорнення повітряної подушки. Це може призвести до травмування внаслідок раптового спрацьовування подушки безпеки.
- Дотримуйтесь правил та настанов авіакомпаній. Вимикайте бездротовий пристрій під час злету та посадки. В іншому разі радіосигнал бездротового пристрою може перешкоджати сигналам керування літаном.

15. Безпека дітей

Не дозволяйте дітям користуватися бездротовим пристроєм без нагляду. Малі та гострі компоненти бездротового пристрою можуть стати небезпечними для дітей або викликати удушення, якщо дитина заковтне їх.

16. Захист довкілля

Дотримуйтесь регіональних настанов щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаного бездротового пристрою та аксесуарів, а також допомагайте в їхній утилізації.

17. Схвалення WEEE

Бездротовий пристрій відповідає суттєвим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2002/96/ЄС про утилізацію електричного та електронного обладнання (Директива WEEE).

18. Схвалення RoHS

Бездротовий пристрій відповідає Директиві 2002/95/ЄС про обмеження використання певних небезпечних речовин в електронному та електричному обладнанні (Директива RoHS).

19. Дотримання законів та настанов

Дотримуйтеся законів та настанов під час використання бездротового пристрою. Поважайте приватність та законні права інших.

20. Догляд та обслуговування

- Бездротовий пристрій нагрівається під час використання або заряджання; це є нормальним процесом. Перед очищенням або техобслуговуванням бездротового пристрою зупиніть роботу всіх програм та від'єднайте бездротовий пристрій від ПК.
- Використовуйте бездротовий пристрій та аксесуари дбайливо, у чистому середовищі. Тримайте бездротовий пристрій подалі від вогню та запалених цигарок.
- Захищайте бездротовий пристрій та аксесуари від води та пари, а також розташовуйте у сухих місцях.
- Не кидайте та не згинайте бездротовий пристрій.
- Очищуйте бездротовий пристрій, використовуючи шматок сухої м'якої антистатичної тканини. Не використовуйте хімічні речовини (наприклад спирт та бензол), хімічні рідики або порошкові засоби для очищення.
- Не залишайте бездротовий пристрій та аксесуари у місцях із надто високою або низькою температурою.
- Використовуйте тільки схвалені виробником аксесуари бездротового пристрою. Зверніться до центру обслуговування у разі несправності бездротового пристрою та його аксесуарів.
- Не розбирайте бездротовий пристрій та його аксесуари. В іншому разі бездротовий пристрій та його аксесуари не підлягатимуть дії гарантії.

www.mts.com.ua
wap.mts.com.ua



оператор зв'язку