Інструкція для швидкого підключення USB-модема E153

МТС КОННЕКТ 3G НА ОСНОВІ UMTS/EDGE/GPRS

МТС

на крок попереду

ЗМІСТ

Вступ 3
Ознайомлення з модемом E153 3
Підготовка USB-модема до роботи 4
Встановлення/видалення пристрою 5
Підключення модема E153 до комп'ютера 5
Встановлення програми керування модемом 5
Запуск МТС Коннект 6
Видалення програми МТС Коннект 6
Від'єднання модема 6
Інформація про заходи безпеки 6
Перешкоди 6
Медичні пристрої 7
Зони з вогненебезпечними та вибуховими речовинами 7
Безпека дорожнього руху 7
Безпека дітей 8
Захист довкілля 8
Схвалення WEEE 8
Схвалення RoHS 8
Дотримання законів та настанов 9
Догляд та обслуговування 9

1. ВСТУП

Дякуємо Вам за вибір модема E153 для мобільного широкосмугового доступу в Інтернет. Використовуючи цей модем, Ви зможете отримати високошвидкісний доступ до безпроводової мережі.

Прим.:
Ця інструкція стисло описує зовнішній вигляд модема, а також порядок підготовки, встановлення і вилучення модема. Для більш детальної інформації щодо того, як працює програма керування модемом, зверніться до онлайн-помічника, включеного до програми керування.

2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МОДЕМОМ E153

Поданий нижче малюнок схематично відображає зовнішній вигляд модема E153. Цей малюнок надається лише як зразок. Справжній вигляд пристрою може відрізнятися від наведеного.

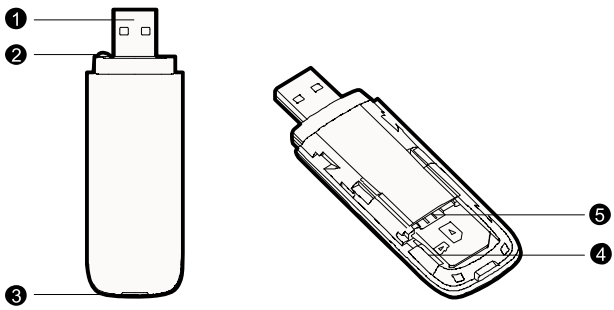

1. **USB-конектор**
   Використовується для з'єднання модема E153 з комп'ютером.
2. **Отвір для ремінця**
   Ви можете з'єднати кришку з модемом E153, протягнувши для цього ремінець через спеціальні отвори, що не дозволить кришці легко загубитися.

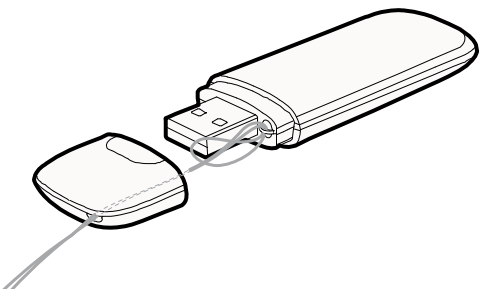

3. **Індикатор**
   Показує статус модема E153:
   - Зелений, блимає двічі кожні 3 секунди: модем підключено.
   - Зелений, блимає один раз на 3 секунди: модем проходить реєстрацію в мережі 2G.
   - Синій, блимає один раз на 3 секунди: модем проходить реєстрацію в мережі 3G/3G+.
   - Зелений, горить: модем підключено до мережі 2G.
   - Синій, горить: модем підключено до мережі 3G.
   - Блакитний, горить: модем підключено до мережі 3G+.
   - Не горить: модем роз'єднано.
4. **Слот для картки MicroSD**
   Для встановлення картки MicroSD.
5. **Слот для картки SIM/USIM**
   Для встановлення картки з модулем ідентифікації користувача (SIM) / універсальним модулем ідентифікації користувача (USIM).

3. ПІДГОТОВКА USB-МОДЕМА ДО РОБОТИ

1. Зсуньте передню кришку та зніміть її з модема.
2. Вставте картку SIM/USIM та картку MicroSD у відповідні слоти, як показано на наступному малюнку.
3. Встановіть передню кришку модема на її місце.

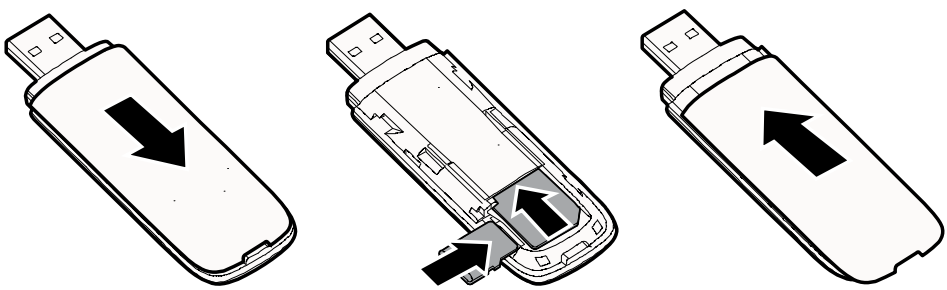

Прим.:
- Картка MicroSD не є обов'язковим аксесуаром. Вона не входить до комплекту. Ви можете придбати її самостійно.
- Перевірте, щоб зрізаний край картки SIM/USIM повністю співпадав зі зрізаним краєм слота для картки SIM/USIM та щоб картка MicroSD була вставлена відповідно до напрямку, вказаного на слоті для картки MicroSD.

- Не витягуйте картку MicroSD або SIM/USIM під час роботи картки. В такому випадку картка разом з USB-модемом можуть бути пошкоджені, а дані, які знаходяться на картці, можуть бути знищені.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ/ВИДАЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

Процедура встановлення програми керування модемом залежить від операційної системи (ОС), встановленої у Вашому комп'ютері. В нижченаведених розділах наведено приклади для Windows XP.

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ МОДЕМА E153 ДО КОМП'ЮТЕРА

Під'єднайте USB-модем до комп'ютера через **USB-інтерфейс.**

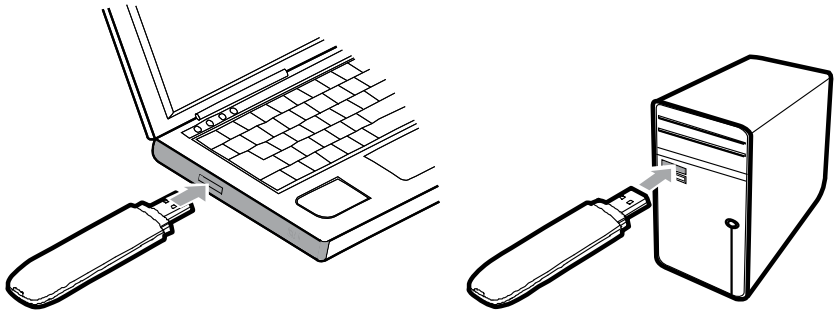

6. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ КЕРУВАННЯ МОДЕМОМ

1. Під'єднайте модем до комп'ютера.
2. ОС автоматично виявляє та розпізнає нове апаратне обладнання та запускає Майстер встановлення.
   Прим.:
   Якщо програма не запускається автоматично, знайдіть файл **AutoRun.exe** у папці з драйверами. Двічі натисніть на **AutoRun.exe** для запуску програми.
3. Дотримуйтесь підказок Майстра встановлення, які будуть з'являтися на екрані.
4. Після встановлення програми на робочому столі відобразиться значок швидкого доступу до програми МТС Коннект.

7. ЗАПУСК МТС КОННЕКТ

Після того як модем встановлено, програма МТС Коннект запускається автоматично. Потім при кожному під'єднанні модема до комп'ютера програма МТС Коннект буде запускатися автоматично.

Ви також можете запустити програму МТС Коннект подвійним натисканням значка швидкого доступу на робочому столі.

8. ВИДАЛЕННЯ ПРОГРАМИ МТС КОННЕКТ

1. Виберіть меню **Пуск** > **Панель керування** > **Встановлення й видалення програм**.
2. Знайдіть програму керування модемом та натисніть **Видалити**.
   Прим.:
   Перед видаленням програми керування модемом завершіть роботу в ній.

9. ВІД'ЄДНАННЯ МОДЕМА

1. Двічі натисніть в області повідомлень. З'явиться діалогове вікно «**Від'єднайте або витягніть пристрій**».
2. Виберіть відповідний пристрій і натисніть **Стоп**.
3. Коли з'явиться повідомлення «**Тепер пристрій можна витягнути**», витягніть USB-модем.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте інформацію про заходи безпеки для правильного та безпечного використання бездротового пристрою.

11. ПЕРЕШКОДИ

Не використовуйте модем, якщо його використання заборонено або він може становити небезпеку чи спричиняти перешкоди в роботі електричних пристроїв.

12. МЕДИЧНІ ПРИСТРОЇ

- Деякі бездротові пристрої можуть впливати на роботу слухових апаратів.
  У разі виникнення таких проблем зверніться до свого постачальника послуг.
- Якщо Ви використовуєте електронний медичний пристрій, зверніться до лікаря або виробника пристрою, щоб упевнитися, що радіохвилі не впливатимуть на роботу цього пристрою.

13. ЗОНИ З ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИМИ ТА ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

Для запобігання вибухам та пожежам у зонах, де зберігаються вогненебезпечні та вибухонебезпечні речовини, не використовуйте бездротовий пристрій та дотримуйтесь відповідних правил. Зони, де можуть зберігатися вогненебезпечні та вибухові матеріали, можуть бути (але не обмежуються) наступними:

- Заправна станція
- Склад пального (наприклад відсік під палубою корабля)
- Контейнер/автомобіль для зберігання або транспортування пального або хімічних речовин
- Зони, де повітря містить хімічні речовини та частки (наприклад гранули, пил або металевий порошок)
- Зони зі знаком «Вибухонебезпечно»
- Зони зі знаком «Вимкнути двоспрямоване бездротове обладнання»
- Зони, де зазвичай пропонується припинити роботу двигуна автомобіля

14. БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

- Дотримуйтесь регіональних законів та настанов під час користування бездротовим пристроєм.
  Для запобігання нещасним випадкам не використовуйте бездротовий пристрій під час водіння.
- Сигнали радіочастот можуть впливати на роботу електронних систем транспортних засобів.
  Щоб отримати більше інформації, зверніться до виробника транспортного засобу.

- У транспортному засобі не розміщуйте бездротовий пристрій на повітряній подушці або у зоні розгорнення повітряної подушки. Це може призвести до травмування внаслідок раптового спрацьовування подушки безпеки.
- Дотримуйтесь правил та настанов авіакомпаній. Вимикайте бездротовий пристрій під час злету та посадки. В іншому разі радіосигнал бездротового пристрою може перешкоджати сигналам керування літаком.

15. БЕЗПЕКА ДІТЕЙ

Не дозволяйте дітям користуватися бездротовим пристроєм без нагляду. Малі та гострі компоненти бездротового пристрою можуть стати небезпечними для дітей або викликати удушення, якщо дитина заковтне їх.

16. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Дотримуйтесь регіональних настанов щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаного бездротового пристрою та аксесуарів, а також допомагайте в їхній утилізації.

17. СХВАЛЕННЯ WEEE

Бездротовий пристрій відповідає суттєвим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2002/96/EC про утилізацію електричного та електронного обладнання (Директива WEEE).

18. СХВАЛЕННЯ ROHS

Бездротовий пристрій відповідає Директиві 2002/95/EC про обмеження використання певних небезпечних речовин в електронному та електричному обладнанні (Директива RoHS).

19. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ ТА НАСТАНОВ

Дотримуйтеся законів та настанов під час використання бездротового пристрою. Поважайте приватність та законні права інших.

20. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Бездротовий пристрій нагрівається під час використання або заряджання; це є нормальним процесом. Перед очищенням або техобслуговуванням бездротового пристрою зупиніть роботу всіх програм та від'єднайте бездротовий пристрій від ПК.
- Використовуйте бездротовий пристрій та аксесуари дбайливо, у чистому середовищі. Тримайте бездротовий пристрій подалі від вогню та запалених цигарок.
- Захищайте бездротовий пристрій та аксесуари від води та пари, а також розташовуйте у сухих місцях.
- Не кидайте та не згинайте бездротовий пристрій.
- Очищуйте бездротовий пристрій, використовуючи шматок сухої м'якої антистатичної тканини. Не використовуйте хімічні речовини (наприклад спирт та бензол), хімічні рідкі або порошкові засоби для очищення.
- Не залишайте бездротовий пристрій та аксесуари у місцях із надто високою або низькою температурою.
- Використовуйте тільки схвалені виробником аксесуари бездротового пристрою. Зверніться до центру обслуговування у разі несправності бездротового пристрою та його аксесуарів.
- Не розбирайте бездротовий пристрій та його аксесуари. В іншому разі бездротовий пристрій та його аксесуари не підлягатимуть дії гарантії.

Виробник: компанія Huawei, КНР, м. Жень Шень, р-н Лонган, Бантіан, адміністративний корпус. Поштовий індекс 518129, web-сторінка: **http://www.huawei.com**
Гарантійний строк експлуатації модема E153 становить 12 місяців із дня продажу.

МТС

www.mts.com.ua
wap.mts.com.ua